






스피드마스터

문워치 프로페셔널 크로노그래프 42MM
스틸 및 스틸

칼리버
1861

311.30.42.30.01.005

-  Manual
-  Tachymeter
-  Water-Resistant to a relative pressure of 5 bar (50 metres/167 feet)



일반 시계 기능

용두는 2가지 위치에서 작동합니다:

1. 일반 위치, 착용 시 위치: 용두가 시계몸체 쪽으로 눌러졌을 때, 용두는 시계에 있어서 방수 기능을 하게 됩니다.


수동-와인딩: 용두가 더 이상 돌아가지 않으면 무리한 힘을 가하지 마십시오.

유의 사항: 태엽을 다시 감을 필요가 없습니다. 시계를 차고 다닐 때, 매일 한 번만 감아주시면 됩니다.

2. 시간 조정: 시 - 분 - 초. 용두를 위치 2까지 뽑아 준 뒤, 용두를 앞뒤로 돌려 시간을 조정할 수 있습니다. 용두를 위치 1로 원위치 시킬 경우 초침이 다시 작동하므로 초단위의 시간을 맞출 수 있습니다.

유의 사항: 본 Calibre는 “초 정지” 메커니즘이 없습니다. Calibre를 동기화하려면 용두를 서서히 뒤로 돌리면서 조정합니다. 이 압력을 유지하면서 초침을 멈추십시오. 그리고 표시가 시각과 일치할 때 압력을 늦추고 용두를 위치 1로 눌러 다시 원위치시켜 주십시오.

12시간 내에 6분의 1초까지 측정할 수 있습니다.

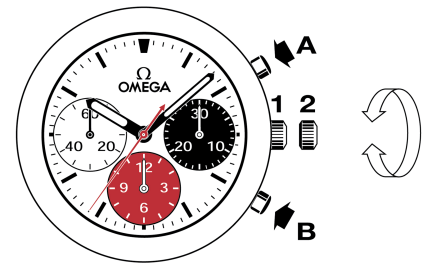

타키미터 스케일

크로노그래프의 중앙의 큰 초침 바늘과 해당 스케일 사이에서 원하는 정보를 최대 60초 동안 읽으실 수 있습니다.

예: 차량의 시속 계산.

차량이 1km의 구간을 주파하는데 걸리는 시간을 측정합니다. 중앙의 큰 초침 바늘이 가리키는 타키미터의 숫자를 읽습니다. 이 경우, 차량은 시속 120km/h로 달린 것입니다.

