



스피드마스터

문위치 코-엑시얼 크로노그래프 44.25MM
스틸 및 스틸

칼리버
3313

311.30.44.50.01.001

- 코-엑시얼 이스케이프먼트
- 자동 와인딩
- 크로노미터
- 타키미터
- 사파이어 크리스탈
- 반사방지 처리
- 사파이어 크리스탈 케이스백
- 고유번호 부여 에디션
- 3년의 국제 품질 보증
- 방수 10바 (100m/330ft)



일반 시계 기능

용두는 3가지 위치에서 작동합니다:


1. 일반 위치, 착용 시 위치: 용두가 시계몸체 쪽으로 눌러졌을 때, 용두는 시계에 있어서 방수 기능을 하게 됩니다.

간헐적인 와인딩: 시계를 44시간 이상 착용하지 않은 경우, 위치 1에서 용두를 돌려 태엽을 감아 주십시오.

2. 날짜 조정: 용두를 위치 2까지 뺐고 앞으로 돌려 날짜를 조정할 수 있습니다. 조정이 끝난 후에는 위치 1로 눌러 다시 원위치시켜 주십시오.

주의: 오후 8:30시와 오전 1시 사이에는 날짜 조정을 하지 말아 주십시오.

3. 시간 조정: 용두를 위치 3까지 뺐을 경우 초침이 정지하게 됩니다. 이때 용두를 앞뒤로 돌려 시간을 조정할 수 있습니다. 용두를 위치 1로 원위치 시킬 경우 초침이 다시 작동하므로 초 단위의 시간을 맞출 수 있습니다.

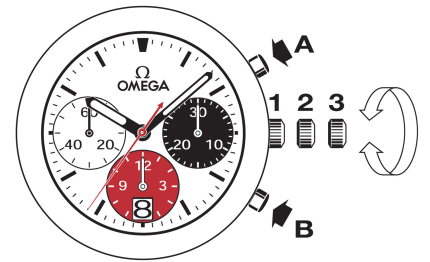

크로노그래프 기능

• 버튼 A: 시작-멈춤, 시작-멈춤의 식으로 작동하게 됩니다. 12시간 내에 8분의 1초까지 측정할 수 있습니다.

• 버튼 B: 동작을 멈춘 후에 버튼을 눌러 0의 위치로 리셋할 수 있습니다.

유의 사항: 크로노그래프가 정지한 후 0의 위치로 리셋할 수 있습니다. 어떠한 경우에도 크로노그래프의 버튼 A, B를 동시에 누르지 마십시오.

타키미터 스케일

크로노그래프의 중앙의 큰 초침 바늘과 해당 스케일 사이에서 원하는 정보를 최대 60초 동안 읽으실 수 있습니다.

예: 차량의 시속 계산.

차량이 1km의 구간을 주파하는데 걸리는 시간을 측정합니다. 중앙의 큰 초침 바늘이 가리키는 타키미터의 숫자를 읽습니다. 이 경우, 차량은 시속 120km/h로 달린 것입니다.

