



## 드 빌

크로노스코프 코-액시얼 라트라팡  
레드 골드 및 레더 스트랩

칼리버  
3612

4648.60.37

- ⌚ 코-액시얼 이스케이프먼트
- ⌚ 자동 와인딩
- ⌚ 쿠로노미터
- ⌚ 라트라팡
- ⌚ 사파이어 크리스탈
- ⌚ 양면 반사방지 처리
- ⌚ 18K 골드 750%
- ⌚ 3년의 국제 품질 보증
- ⌚ 방수 10바 (100m/330ft)



### 일반 시계 기능

용두는 3가지 위치에서 작동합니다:


1. 일반 위치, 착용 시 위치: 용두가 시계몸체 쪽으로 눌러졌을 때, 용두는 시계에 있어서 방수 기능을 하게 됩니다.

간헐적인 와인딩: 시계를 55시간 이상 착용하지 않은 경우, 위치 1에서 용두를 돌려 태엽을 감아 주십시오.

2. 날짜 조정: 용두를 위치 2까지 뽑고 뒤로 돌려 날짜를 조정할 수 있습니다.  
조정이 끝난 후에는 위치 1로 눌러 다시 원위치시켜 주십시오.

주의: 오후 9시와 오전 0:30시 사이에는 날짜 조정을 하지 말아 주십시오.

3. 시간 조정: 용두를 위치 3까지 뽑을 경우 초침이 정지하게 됩니다. 이때 용두를 앞뒤로 돌려 시간을 조정할 수 있습니다. 용두를 위치 1로 원위치 시킬 경우 초침이 다시 작동하므로 초 단위의 시간을 맞출 수 있습니다.

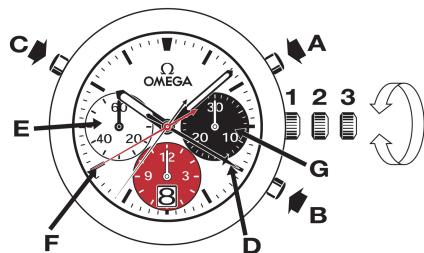

### 크로노그래프 기능

- 버튼 A: 시작-멈춤, 시작-멈춤의 식으로 작동하게 됩니다.  
12시간 내에 8분의 1초까지 측정할 수 있습니다.
- 버튼 B: 동작을 멈춘 후에 버튼을 눌러 0의 위치로 리셋할 수 있습니다.

유의 사항: 크로노그래프가 정지한 후 0의 위치로 리셋할 수 있습니다. 어떠한 경우에도 크로노그래프의 버튼 A, B를 동시에 누르지 마십시오.

## 크로노그래프 기능과 스플릿-세컨즈 기능


스플릿-세컨즈 기능은 크로노그래프 기능이 작동되는 동안 두 개의 분리된 기록을 측정할 수 있는 기능입니다.

- 버튼 A를 눌러 크로노그래프를 작동시킵니다.
- 두 개의 분리된 기록을 측정하기 위해, 버튼 C를 누릅니다.  
그러면, 스플릿-세컨즈 초침 D가 멈추게 됩니다. 그동안 또 하나의 초침은 계속해서 작동하게 됩니다.

주의: 스플릿-세컨즈 초침이 정지되어 있던 스플릿-세컨즈 초침은 다시 크로노그래프 초침 F를 순간적으로 따라잡아 함께 작동합니다.

- 버튼 C를 누르면 정지되어 있던 스플릿-세컨즈 초침은 다시 크로노그래프 초침 F를 순간적으로 따라잡아 함께 작동합니다.
- 다시 분리된 시간을 측정해야 할 경우 위의 2번 과정부터 반복 합니다.
- 버튼 A를 눌러 크로노그래프 기능을 정지시킬 수 있습니다.
- 버튼 B를 눌러 크로노그래프 기능을 리셋합니다.

주의: 크로노그래프 기능을 리셋하기 전에, 3번 과정에서 설명한 것과 같이 세컨즈 초침은 일반 크로노그래프 초침과 동일한 위치에 있어야 합니다.

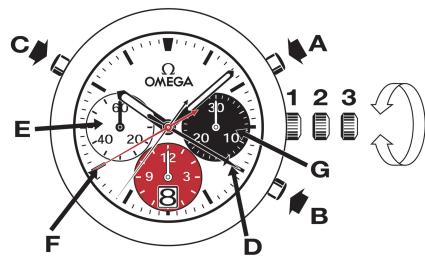

## 폴드 오버 잠금장치

열기 (그림. 1): 잠금장치를 열기 위해서는 버클 양 측면에 있는 두 푸셔를 누르고 버클을 옮겨줍니다.

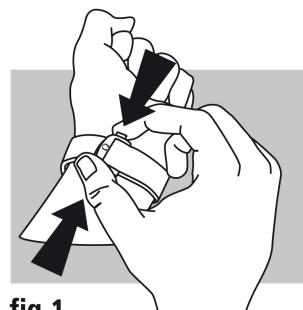


fig. 1

잠그기 (그림. 2): 손목에 시계를 착용한 상태에서 찰칵소리가 날 때까지 엄지손가락으로 잠금장치를 누릅니다.

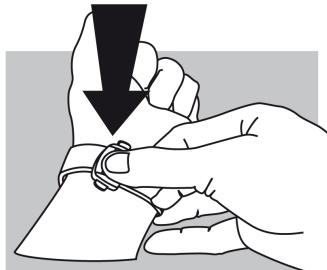


fig. 2

길이 조절 (그림. 3): 두 개의 유도 장치(A)와 걸쇠(B)로부터 긴 쪽의 스트랩을 끊습니다. 손목에 맞게 앞뒤로 밀거나 당겨서 밴드 길이를 조절하고 걸쇠와 두 개의 유도 장치로 밴드를 고정시킵니다. 손목에 직접 착용해보고 손목에 맞지 않을 경우에는 원하는 길이로 맞춰질 때까지 앞으로 설명한 순서대로 반복합니다.

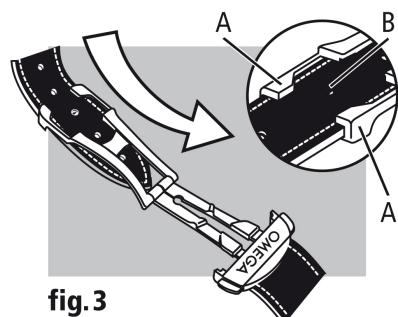


fig. 3