



## 스페셜 제품

올림픽 포켓 워치 1932  
화이트 골드 및 화이트 골드

칼리버  
3889

5110.20.00

- Manual
- Chronometer
- Rattrapante
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Limited Edition
- Not water-resistant



### 와인딩 기능

본 무브먼트는 32시간 파워 리저브가 탑재된 수동 와인딩 무브먼트입니다. 용두를 사용해 무브먼트를 와인딩합니다.


주의: 포켓 워치(Pocket Watch)를 너무 많이 와인딩 하는 경우 무브먼트에 손상이 갈 수 있으므로 주의해야 합니다.

### 시간 조정

용두 A는 고정되어 있습니다. 시간을 조정하려면 푸셔 C를 누른 상태에서 용두를 앞이나 뒤로 돌려주세요. 초침의 경우, 초침이 타임 시그널과 일치하는 순간 푸셔 C에서 손을 떼면 됩니다.

### 크로노그래프 기능

크로노그래프를 활성화하려면 다음 순서대로 용두 A를 눌러주세요: 시작 - 정지 - 리셋, 시작 - 정지 - 리셋, 등. 0.1초 단위까지 정확한 시간이 최대 30분까지 기록됩니다.

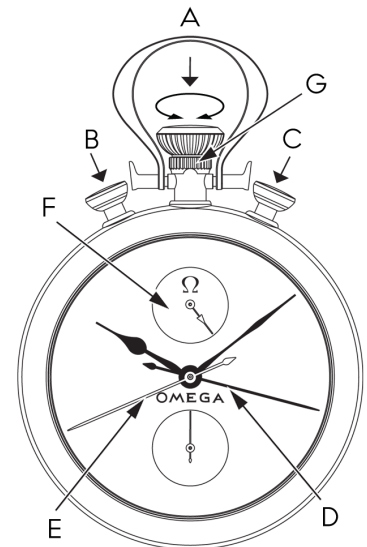

## 스플릿 세컨즈 기능의 크로노그래프

스플릿-세컨즈는 기능은 크로노그래프가 작동되는 동안 두 개의 분리된 기록을 측정할 수 있는 기능입니다.

1. 크라운 A를 눌러 크로노그래프를 작동시킵니다.
2. 두 개의 분리된 기록을 측정하기 위해, 푸셔 B를 누릅니다. 그러면 스플릿-세컨즈 초침 E가 멈추게 되며, 그동안 또 하나의 초침은 계속해서 작동하게 됩니다.

주의: 스플릿-세컨즈 초침이 정지되어도 크로노그래프 분침 F와 초침 D는 계속해서 이동하게 되므로 측정된 시간을 즉시 기록하는 것이 좋습니다.

크로노그래프가 작동하고 있는 동안에는, 시계에 무리를 줄 수 있으므로 시간을 기록한 이후 즉시 스플릿-세컨즈 초침 E를 재시작해야 합니다.

3. 푸셔 B를 누르면 정지되어 있던 스플릿-세컨즈 초침 E는 다시 크로노그래프 초침 D를 따라잡아 함께 작동합니다.
4. 다시 분리된 시간을 측정해야 할 경우, 위의 2번 과정부터 반복합니다.
5. 크라운 A를 눌러 크로노그래프 기능을 정지시킬 수 있습니다.
6. 크라운 A를 눌러 크로노그래프 기능을 리셋합니다.

주의: 전문 타임키퍼 활동 등 스플릿-세컨즈 기능이 반복적으로 사용되는 경우, 안전 잠금 휠 G를 돌려 크라운을 잠겨주실 것을 권장합니다. 그러면 푸셔 B가 스플릿-세컨즈 기능 활성화를 위해 사용되고, 갑작스럽게 크로노그래프 기능이 멈추는 경우를 방지할 수 있습니다.

